MANUAL DO USUÁRIO

GO TO

GT7 M500

★ ESTÉREO DIGITAL PLL COM RADIO SINTONIA

★ ENTRADA PARA CARTÃO MEMÓRIA SD / USB / AUX IN

★ MP5/MP4/WMA/AVI/MIV/M2V/MPG/3GP/RM/RMVB/VOB

Prezado Cliente:

Obrigado por adquirir este produto áudio-visual. A escolha por este equipamento de áudio de qualidade é somente o começo da sua experiência musical. Agora é hora de pensar em como maximizar a diversão e o prazer que este equipamento irá proporcionar. Esperamos que possa aproveitar deste equipamento ao máximo utilizando-o em nível de segurança (*safe mode*). Este nível permite um som alto e nítido sem ruídos e distorções e, principalmente, sem danificar sua audição. O som pode ser enganoso. Após algum tempo, o "nível de conforto" da audição pode se adaptar a volumes mais altos. O que pode soar "normal" pode ser muito alto e danificar a audição. Proteja-se contra estes danos e configure seu equipamento para o nível de segurança ANTES que sua audição se adapte a volumes mais altos.

Para determinar o nível de segurança (*safe level*):

Inicie o controle de volume na configuração mais baixa e aumente o som até poder ouvir a música de forma agradável e nítida, sem distorções. Uma vez que tenha estabelecido um nível de conforto, fixe e deixe o botão nesse nível.

Estes simples passos para estabelecer o nível podem prevenir danos ou perda de audição no futuro. Ao final das contas, queremos que continue ouvindo durante toda a vida.

SOBRE ESTA GUIA

Este produto oferece uma variedade de funções sofisticadas que asseguram recebimento e funcionalidade superiores. Todas as funções foram desenhadas para uso sem complicações, embora alguns precisem de instruções básicas. Este manual foi elaborado para que possa tomar máximo proveito do potencial do equipamento e maximizar a experiência auditiva. Recomendamos a leitura deste manual para facilitar a familiarização com as funcionalidades antes de iniciar o uso deste produto. No manual do usuário, as Funções Básicas de cada fonte de áudio estão destacadas no começo de cada explicação, abrangendo a operação básica dessa fonte, tais como executar uma faixa de musica.

Funções Básicas do Painel Frontal

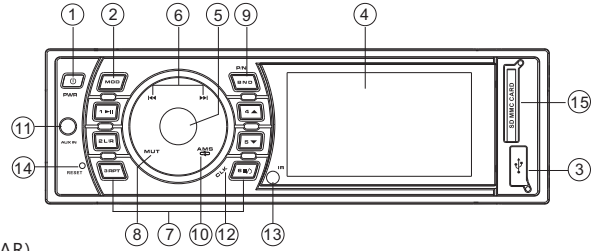

1. PWR (LIGAR/DESLIGAR)

Pressionar este botão para ligar/desligar o aparelho.

2. MODE (MODO)

Pressionar este botão para selecionar RADIO/USB/SD/AUX.

NOTA: Se não houver USB ou cartão de memória inserido no aparelho, a tela das opções MODE irá exibir somente RADIO e AUX IN.

3. ENTRADA USB

Para conectar um drive USB ou outro dispositivo com interface USB. Está função possibilita a visualização de todos os arquivos na tela. Escolha o arquivo desejado e pressionar "1 ►‖ " para executar.

4. Tela TFT

5. AJUSTE DE VOLUME

(1) Girar o botão em sentido horário ou anti-horário para ajustar o volume desejado. Pressionar VOL rapidamente repetidas vezes para visualizar o modo seguinte: VOL-BAS-BAL-TRE-FAD-BRI-CON-COL-VOL .

(2) Para ajustar o tipo de música, pressionar VOL pausadamente para visualizar NORM (normal), ou girar o botão em sentido horário para selecionar FLAT, CLASS, ROCK, POPU para outros tipos de música. Após pressionar VOL pausadamente, pressionar VOL novamente para visualizar BEEP ON. Girar o botão para visualizar BEEP OFF.

Pressionar VOL novamente, para visualizar LOUD OFF, e girar o botão novamente para visualizar LOUD ON. Pressionar VOL novamente para visualizar ST ON (Estéreo Ligado), e girar o botão novamente para visualizar ST OFF (Estéreo desligado).

6. SINTONIA

Em modo de radio, pressionar " ⏮ " para buscar canais para baixo, e pressionar " ⏭ " para buscar canais para cima. Esta função busca estações de rádio automaticamente, parando no momento de achar uma estação para logo procurar a próxima estação.

Manter " ⏮ "ou " ⏭ "pressionado durante mais de 3 segundos para sintonia manual. Pressionar "⏮ "ou"⏭" repetidamente para pular entre sintonias. Em modo USB/SD, pressionar " ⏮ "rapidamente para selecionar a faixa anterior. Pressionar "⏭" rapidamente para selecionar a próxima faixa. O LCD mostra o número da faixa. Pressionar " ⏮ "pausadamente para X2, X4, X8, X16, X32, para trás (*rewind*), e pressionar "⏭"para X2, X4, X8, X16, X32 para frente (*fast forward*).

7. PRESET (PROGRAMAÇÃO) "1. 2. 3. 4. 5. 6"

Em modo radio, os números de programação 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são utilizados para programar as estações de rádio. Ao sintonizar a estação, pressionar qualquer numero 1-6 durante 3 segundos. A tela LCD mostrará o numero onde foi programada a estação. Cada freqüência armazena 6 canais. Em total poderá armazenar até 30 canais (a escolha de uma estação nova substitui a estação original.).

8. MUTE (MUDO)

Pressionar MUTE para visualizar o sinal MUTE na tela e executar música sem saída do som. Pressionar MUTE novamente para cancelar esta função.

9. BAND (FREQÜÊNCIA)

Pressionar o botão BAND para trocar de freqüência na seguinte ordem:

FM1 > FM2 > FM3 > AM1 > AM2

Nota: Em modo USB/SD, pressionar o botão BAND para alternar entre sistemas Multi, NTSC e PAL.

10. AMS

Em modo radio, pressionar AMS para buscar e configurar canais de radio automaticamente. Em modo USB/SD, pressionar AMS para alternar entre modos MP3, JPEG e VIDEO.

11. AUX IN
Inserir o conector de áudio de outro dispositivo de áudio (como MP3, MP4, etc.) em AUX no painel frontal para ouvir o áudio através dos alto falantes do veículo.
12. AMS/CLK
Pressionar AMS/CLK pausadamente para visualizar a hora atual. Pressionar pausadamente até visualizar os minutos em vermelho. Girar VOL para o minuto desejado. Pressionar AMS/CLK novamente para visualizar as horas em vermelho. Girar VOL para a hora desejada. Pressionar VOL para confirmar horário.
13. Tela do Controle Remoto
14. RESET (RESTAURAR)
Em caso de alguma ocorrência anormal ou mensagens de erro no LCD, pressionar RESET com um objeto pontiagudo para restaurar as configurações de fábrica.
15. Entrada SD/Cartão de Memória
Inserir o cartão SD para visualizar todos os arquivos na tela. Selecionar o arquivo desejado e pressionar "1▶‖" para executar.

OPERAÇÃO USB/SD

Baixar os arquivos MP5/MP4/VOB/RMVB/RM/3GP/MPE/MEPG/VCD/M2V/MP3/ WMA do seu computador para o USB ou cartão de memória (cartão SD).
(1) Executar USB/SD
Inserir o USB/cartão de memória na unidade. A unidade irá mudar para modo USB/SD automaticamente. Em MUSIC, no canto direito da tela, girar o botão do volume para selecionar o formato MUSIC e pressionar "1▶‖" para acessar. Girar o botão do volume para selecionar o arquivo desejado e pressionar "1▶‖"para executar. Pressionar AMS para alternar entre PHOTO (fotos), MOVIE (vídeo) e MUSIC (música).
(2) Ao remover o USB/cartão SD da unidade, devem-se tomar as seguintes precauções:
Não golpear o USB para evitar quebra.
Ao retirar o cartão de memória, pressionar o cartão com o dedo para removê-lo automaticamente e retire-o com cuidado.

Nota: Não remover o cartão sem antes pressioná-lo com o dedo. O cartão deve sair parcialmente antes de ser removido. Remoção forçada (sem pressionar o cartão) poderá causar danos ao cartão ou á entrada.
(3) Operação de teclas numéricas (1-6) em modo USB/SD
Tecla 1
Em modo USB/SD, pressionar "1 ▶‖ " para pausar. Pressionar novamente para continuar.
Tecla 2:
Ao executar pasta de vídeo em USB/SD, pressionar 2 rapidamente para alternar entre canal esquerdo, canal direito e estéreo. Em modo DVD, pressionar 2 por 2-3 segundos para alternar áudio.
Tecla 3
Pressionar 3 rapidamente para alternar entre repetir pasta, repetir um arquivo, e repetir todos.
Tecla 4 e Tecla 5
Pressionar "4 ▲" para última pagina (-6) e pressionar "5 ▼" para próxima pagina (+6).
Tecla 6
Em execução USB/SD, pressionar a tecla 6 para parar e pressionar "1 ▶‖" para executar.
Em modo MP4 ou imagem, pressionar para retornar á pasta atual, pressionar "1 ▶‖" para sair da pasta atual, e girar o botão VOL para mover o cursor para cima e para baixo. Pressionar VOL para acessar a pasta, gire VOL para selecionar o arquivo desejado e pressionar "1 ▶‖" para executar.

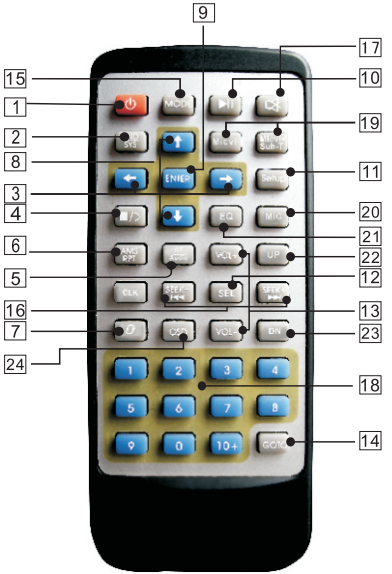

CONTROLE REMOTO

1.Botão LIGAR/DESLIGAR
2.BND/SYS: Seleção modo TV
3.←/→: Movimentação cursor
4.■ /⮌: Pausa
5.ST: Seleção estéreo/executar programa
6. AMS RPT : Seleção estação automático/repetir execução
7. ⟳ : Seleção Áudio, Imagem, Vídeo
8.↑ / ↓: Movimentação cursor
9.ENTER: confirmação
10. ▶II : Executar/Pausar
11.Configuração: menu de opções/menu executar
12.SEL: Seleção modo áudio
13.VOL: volume
14.GOTO: Busca e execução
15.MODE: seleção modo
16. SEEK- /SEEK+ : Seleção faixa/estação/avançar/rebobinar
17.MUTE: Mudo
18.Números
19.–
20.–
21.EQ: Equalização
22.UP: Para próxima pagina /+6
23.DN: Para pagina anterior /-6
24.OSD: Exibição tela

1. Pressionar qualquer tecla (botão) para ligar a unidade. Pressionar o botão ⏻ LIGAR/DESLIGAR para desligar a unidade.
2. Durante a reprodução de arquivos de áudio e vídeo, pressionar BND/SYS para trocar ao modo vídeo. A tela exibirá Multi - NTSC - PAL, circularmente no canto superior esquerdo da tela. Em modo radio, pressionar BND para alternar entre FM1- Fm2 - FM3.
3. ■ /↩
Em modo USB/SD, pressionar a tecla pause para parar, e pressionar " ▶|| " para executar (em MP4, AVI, JPEG, pressionar "■/↩"para voltar ao arquivo atual, e pressionar VOL para movimentar o cursor e selecionar a faixa. Pressionar " ▶|| " para confirmar.
4. ST:
Em modo radio, ao detectar uma estação de radio, a tela da unidade exibirá "STEREO". Se não houver"STEREO" na tela, o canal de áudio está em modo mono. Quando o sinal de estéreo estiver fraco, pressionar "ST" para trocar para mono e melhorar a qualidade do som.
Em modo USB/SD, pressionar "ST" para alternar entre o canal direito e esquerdo.
5. SEL:
Pressionar SEL rapidamente repetidas vezes para selecionar o modo desejado, a saber:
VOL - BAS - TRE - BAL - FAD - BRI - CON - COL-VOL
Nota: Após selecionar o modo desejado, poderá utilizar (VOL- VOL+) para ajustar o modo selecionado.
Pressionar VOL durante 3-5 segundos e pressionar abaixo do botão para selecionar as funções. Quando a tela exibir EQ, utilize (VOL – VOL+) para selecionar os seguintes modos: NORM-FLAT-CLASS-ROCK-POP.
Pressionar SEL durante 3 segundos para visualizar BEEP ON e BEEP OFF. Pressionar o botão durante 3 segundos novamente para visualizar LOUD ON e LOUD OFF.
6. AMS/RPT
Em modo USB/SD, pressionar este botão repetidamente para selecionar entre *repeat* (repetir), *repeat all* (repetir todos) e *random play* (aleatório).
Em modo radio, pressionar AMS para buscar e gravar estações de rádio automaticamente.
7. Números

Em modo Executar (play), pressionar (0-9) para selecionar a faixa desejada.

8. : Pressionar esta tecla rapidamente para alternar entre Áudio, Imagem e Vídeo.

9. SETUP

Durante execução, pressionar "SETUP" para selecionar o conteúdo desejado na tela. Pressionar ENTER para confirmar Tela, pressionar ENTER para confirmar.

Configurações de sincronia para o sistema de TV, modo de imagem, ângulo do sinal e idioma, pressionar SETUP para sair.

10. GOTO

Em modo USB/SD, pressionar "GOTO" para visualizar capital, numero de programa e tempo de exibição do vídeo.

11. SEEK- SEEK+: Pressionar para selecionar faixa/estação/avançar/rebobinar. Em modo rádio, pressionar SEEK- ou SEEK+ para buscar estações de radio manualmente. Mantenha pressionada a tecla SEEK – ou SEEK + para selecionar estações de rádio automaticamente.

Ao jogar os arquivos de áudio e vídeo, pressionar SEEK- ou SEEK+ para selecionar a faixa anterior ou próxima.

Manter a tecla SEEK+ pressionada para avançar x2 > avançar x4 > avançar x8 > avançar x32 > executar

Manter a tecla SEEK – pressionada para rebobinar x2 > rebobinar x4 > rebobinar x4 > rebobinar x8 > rebobinar x32 > executar.

INSTALAÇÃO

Instruções antes da instalação

Selecionar a posição para instalação cuidadosamente para evitar que a unidade atrapalhe a condução normal do veículo.

Não instalar a unidade em uma área com tendência a acumular poeira, sujeira e vibrações fortes, ou temperaturas altas, como em áreas que recebem luz direta do sol ou perto de tubulações e canos quentes.

Ajustar o ângulo de instalação em 30 graus.

Desmontar o quadro antes de instalar a unidade.

Para instalar a unidade firmemente, com segurança, utilizar a peça de reposição inclusa. Verificar os dois estatores de 2mm antes da instalação para evitar que a unidade saia do lugar após a instalação.

Guia de Instalação

1. É necessário um espaço de 182mm x 53mm no painel do veículo.
2. Coloque a cinta protetora dentro da abertura do painel, fixando-a firmemente.
3. Insira a unidade até ouvir um "clique".
4. Finalize colocando a moldura plástica.

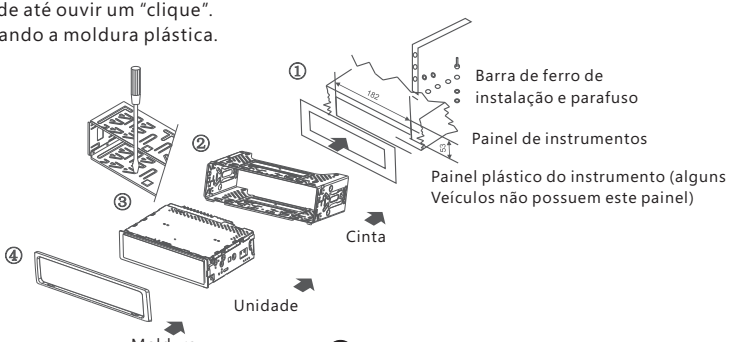

Nota: Esta unidade foi desenhada para instalação em painel de instrumentos de um carro. Entre em contato com o revendedor para instalar a unidade em outro tipo de painel.
Guarde a chave após a instalação para a remoção futura da unidade.

FIAÇÃO

Remoção da unidade

Inserir ambas as chaves juntas até ouvir um "*clique*".

O gancho deve estar para dentro.

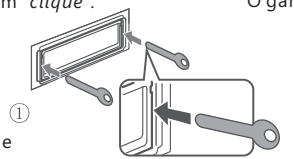

Puxar as chaves para desinstalar a unidade

Retirar a unidade do painel.





Nota: Desconectar o painel frontal e remover o moldura plástica antes de remover a unidade.

Antes da instalação, verificar a voltagem do carro para não queimar a unidade.

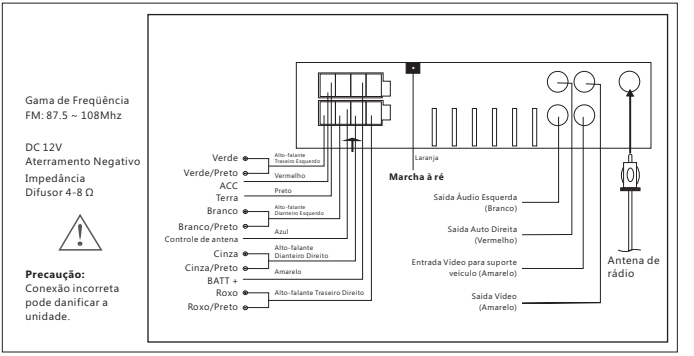

Precaução:

Esta unidade tem alta potência de saída e um fusível de 10A, Tensão 12.

1. A unidade pode esquentar durante o funcionamento. Não ajustar o volume ao máximo para evitar aquecimento excessivo.
2. Cuidado com o a fiação ACC e alto-falantes durante a instalação.

Resolução de Problemas

A seguinte lista de verificações contém soluções para possíveis problemas que podem ocorrer com a unidade. Por favor, verifique as instruções de conexão e funcionamento antes de usar a seguinte lista de verificações.

Geral

Não há fornecimento de energia para a unidade

Verifique a conexão. Se tudo estiver corretamente conectado, verifique o fusível.

Se o carro não tiver posição ACC

Pressionar SRC para ligar a unidade.

Há fornecimento continuo de energia à unidade.

A unidade não tem posição ACC (vide item anterior)

Não há extensão da antena.

A antena não possui caixa de relé

Estações e hora armazenadas foram apagadas.

O fusível está queimado.

Há ruídos quando a chave de ignição está em LIGADO (ON), ACC ou DESLIGADO (OFF).

Os conectores não estão corretamente conectados aos conectores de acessórios do veículo.

Áudio

Sem áudio/interrupções de áudio/estouro de áudio

O volume está muito baixo.

A função MUTE está ativada,pressionar (🔇) ou (MUTE) para cancelar esta função

A conexão está incorreta,Verificar todas as conexões entre as duas configurações, conectar o conector de entrada do veículo á respectiva fonte de áudio da unidade.

A unidade não está instalada em uma parte firme do veículo.

A unidade está em pause ou escaneando.

A configuração de saída está incorreta.

Ruído
Manter os fio e cabos separados.

O som não tem estéreo
O modo áudio está em MONO.
Selecionar o modo ESTÉREO.

PRECAUÇÃO
1. Para evitar um curto circuito, conectar os fios dos alto-falantes e logo conectar ACC (RED/VERMELHO), e memória (Yellow/Amarelo). Por último, conectar Terra (Black/Preto).
Para evitar queima da unidade, a fiação dos alto-falantes não deve tocar os fios ACC. Ajustar o volume para um nível agradável.

ESPECIFICAÇÕES

FM

Gama de Freqüência----------87.5MHz – 108.0MHz
Sensibilidade----------< 20dB
Separação do Estéreo----------> 25dB
Relação Sinal-Ruído----------> 65dB

REPRODUTOR SD/USB

Distorção Harmônica Total----------< 0.3%
Relação Sinal-Ruído----------> 50dB

DIMENSÕES----------178 mm (largura) x 155 mm (comprimento) x 50 mm (altura)

ALIMENTAÇÃO ----------DC 12V
Fusível----------10A

ÁUDIO

Temperatura Funcionamento----------20°C ~ +60°C
Impedância Alto-falante----------4-8 Ω
Potencial máximo RMS----------22W x 4
Potência máxima ----------45W x 4

GO TO BRASIL LTDA
SAC 0800 602 8300
www.gotobr.com.br

Devido à melhorias técnicas, especificações desse produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio